

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102	29	3160-3747020	45 7374 8263	1	1	1	1	Реле времени стеклоомывателя 454.3747	Washer timing relay 454.3747
	30	3151-3708250-30	45 7374 8437	1	1	1	1	Реле стартера 738.3747	Starter relay 738.3747
	31	3160-3747030	45 7374 6161	1	1	1	1	Реле контрольной лампы стояночного тормоза РС 492	Parking brake warning lamp relay PC 492
	32	31604-3747010	45 7374 8376	-	-	1	-	Реле рециркуляции отработавших газов 90.3747	Exhaust gas recirculation relay 90.3747
	33	3151-3747000		-	-	1	-	Реле подогрева топливопровода 90.3747-10	Fuel pipe heating relay 90.3747-10

* - В комплектации с фароочистителем
When the headlight wiper is installed

Подгруппа 3756. Фароочиститель*
Subgroup 3756. Headlight Wiper*

102	34	250464-П29	45 9553 1053	4	4	4	4	Гайка М5	Nut M5
	35	252153-П2	45 9816 6004	4	4	4	4	Шайба 5Л пружинная	Spring washer 5Л
	36	3160-3756100		1	1	1	1	Моторедуктор фароочистителя правый	Headlight wiper r.h. reductor
	37	3160-3756110		1	1	1	1	Моторедуктор фароочистителя левый	Headlight wiper l.h. reductor
	38	3160-3756140		2	2	2	2	Поводок	Lug
	39	3160-3756130		1	1	1	1	Рычаг фароочистителя со щеткой правый в сборе	Headlight wiper r.h. lever with brush in assy
	40	3160-3756131		1	1	1	1	Рычаг фароочистителя со щеткой левый в сборе	Headlight wiper l.h. lever with brush in assy

* - Устанавливается по отдельным заказам
Installed on special request

Подгруппа 3763. Блоки управления электронные
Subgroup 3763. Electronic Control Units

102	5	252174-П29	45 9816 1454	2	-	-	2	Шайба 6 зубчатая с внутренними зубцами	Washer 6 with inner teeth
	6	250608-П29	45 9553 1254	2	-	1	2	Гайка М6	Nut M6
	41	31625-3763010		1	-	-	1	Контроллер	Controller
	42	252154-П2	45 9816 6005	-	-	2	-	Шайба 6Л пружинная	Spring washer 6Л
	43	252004-П29	45 9811 1205	-	-	2	-	Шайба 6	Washer 6
	44	31604-3763010		-	-	1	-	Блок управления свечами накаливания	Glow plug control unit
	45	31604-3763020		-	-	1	-	Блок управления рециркуляцией отработавших газов	Exhaust gas recirculation control unit
	46	250508-П29	45 9553 1054	-	-	1	-	Гайка М6	Nut M6

ГРУППА 38. ПРИБОРЫ
GROUP 38. INSTRUMENTS

Подгруппа 3801. Комбинация приборов
Subgroup 3801. Instrument Cluster

103	1	3160-3801010	45 7381 2811	1	-	-	1	Комбинация приборов 152.3801	Instrument cluster 152.3801
	2	31601-3801010	45 7381 2788	-	1	-	-	Комбинация приборов 157.3801	Instrument cluster 157.3801
	3	31604-3801010	45 7381 2789	-	-	1	-	Комбинация приборов 158.3801	Instrument cluster 158.3801
	4	352514-П29	45 9964 6019	2	2	2	2	Шайба 5	Washer 5

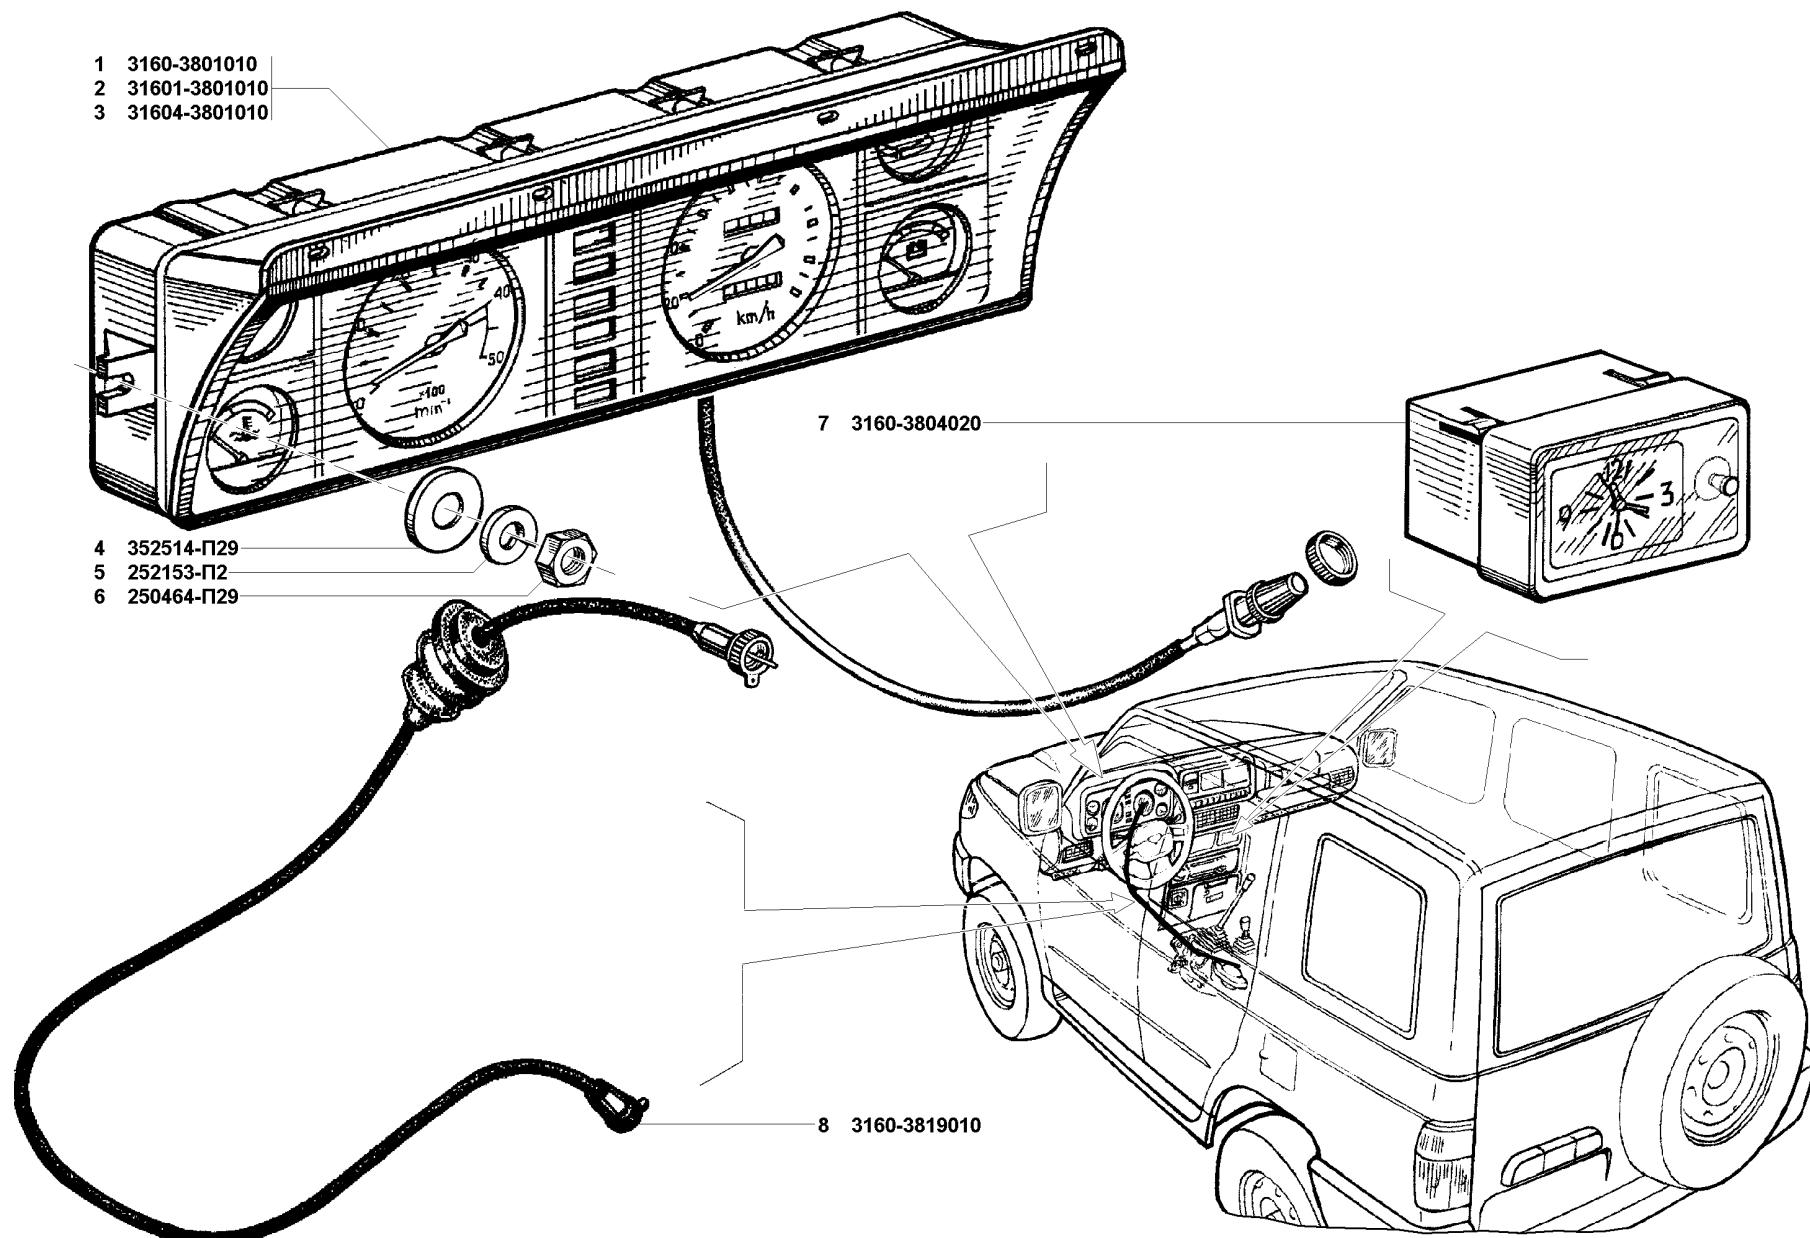


Рис. 103. Комбинация приборов (3801), часы (3804), вал гибкий спидометра (3819)
Fig. 103. Instrument cluster (3801), clock (3804), speedometer flexible shaft (3819)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103	5	252153-П2	45 9816 6004	2	2	2	2	Шайба 5Л пружинная	Spring washer 5Л
	6	250464-П29	45 9553 1053	2	2	2	2	Гайка M5	Nut M5

Подгруппа 3804. Часы*
Subgroup 3804. Clock*

103	7	3160-3804020		1	1	1	1	Часы автомобильные ("Восток-А12У")	Automobile clock ("Vostok-A12U")
-----	---	--------------	--	---	---	---	---	------------------------------------	----------------------------------

* - Устанавливается в зависимости от комплектации
 Installed dependent on complete equipment

Подгруппа 3819. Вал гибкий спидометра
Subgroup 3819. Speedometer Flexible Shaft

103	8	3160-3819010	45 7381 5037	1	1	1	1	Гибкий вал ГВ 313	Flexible shaft GB 313
-----	---	--------------	--------------	---	---	---	---	-------------------	-----------------------

Подгруппы 3827, 3828 и 3829. Датчики указателей уровня топлива, температуры, давления масла, фазы, детонации, индуктивности, массового расхода воздуха, углового положения дроссельной заслонки и регулятор холостого хода
Subgroups 3827, 3828 and 3829. Fuel Level Transmitter, Temperature Transmitter, Oil Pressure Transmitter, Valve Timing Sensor, Knockmeter, Inductance Meter, Mass Air Flow Meter, Throttle Valve Angular Position Sensor and Idling Regulator

104	1	0 280 212 022		1	-	-	1	Датчик массового расхода воздуха	Mass air flow meter
	2	31625-3877010 ⁺		1	-	-	1	Датчик массового расхода воздуха	Mass air flow meter
	3	19.3828000		2	-	-	2	Датчик температуры	Temperature transmitter
	4	3741-3808000-01	45 7382 5173	1	1	-	1	Датчик ТМ111-09 сигнализатора аварийной температуры	Emergency temperature warning device transmitter TM111-09
	5	420.1002067		1	-	-	1	Кольцо уплотнительное	Sealing ring
	6	420.1002068		1	-	-	1	Шайба промежуточная	Washer
	7	0 232 103 006		1	-	-	1	Датчик фазы	Valve timing sensor
	8	406.3847050 ⁺		1	-	-	1	Датчик фазы	Valve timing sensor
	9	406.3847050-01 ⁺		1	-	-	1	Датчик фазы	Valve timing sensor
	10	406.3847050-03 ⁺		1	-	-	1	Датчик фазы	Valve timing sensor
	11	252154-П2	45 9816 6005	3	-	-	3	Шайба 6Л пружинная	Spring washer 6Л
	12	220104-П29	45 9432 1108	3	-	-	3	Винт М6x14	Screw M6x14
	13	0 261 210 113		1	-	-	1	Датчик синхронизации	Synchronization sensor
	14	23.3847000 ⁺		1	-	-	1	Датчик синхронизации	Synchronization sensor
	15	406.3847060-01 ⁺		1	-	-	1	Датчик синхронизации	Synchronization sensor
	16	31603-3829010	45 7382 6187	1	1	-	1	Датчик ММ111Д аварийного давления масла	Oil emergency pressure transmitter MM111D
	17	31519-3829010	45 7382 6233	1	1	-	1	Датчик 23.3829 давления	Pressure transmitter 23.3829
	18	1/32740/01	45 9962 2347	10	10	10	10	Винт М5x12	Screw M5x12
	19	293196-П	45 9952 6078	10	10	10	10	Шайба 5,5 специальная	Special washer 5.5
	20	3160-3827010	45 7382 4538	2	2	2	2	Датчик 6212.3827 уровня топлива	Fuel level transmitter 6212.3827

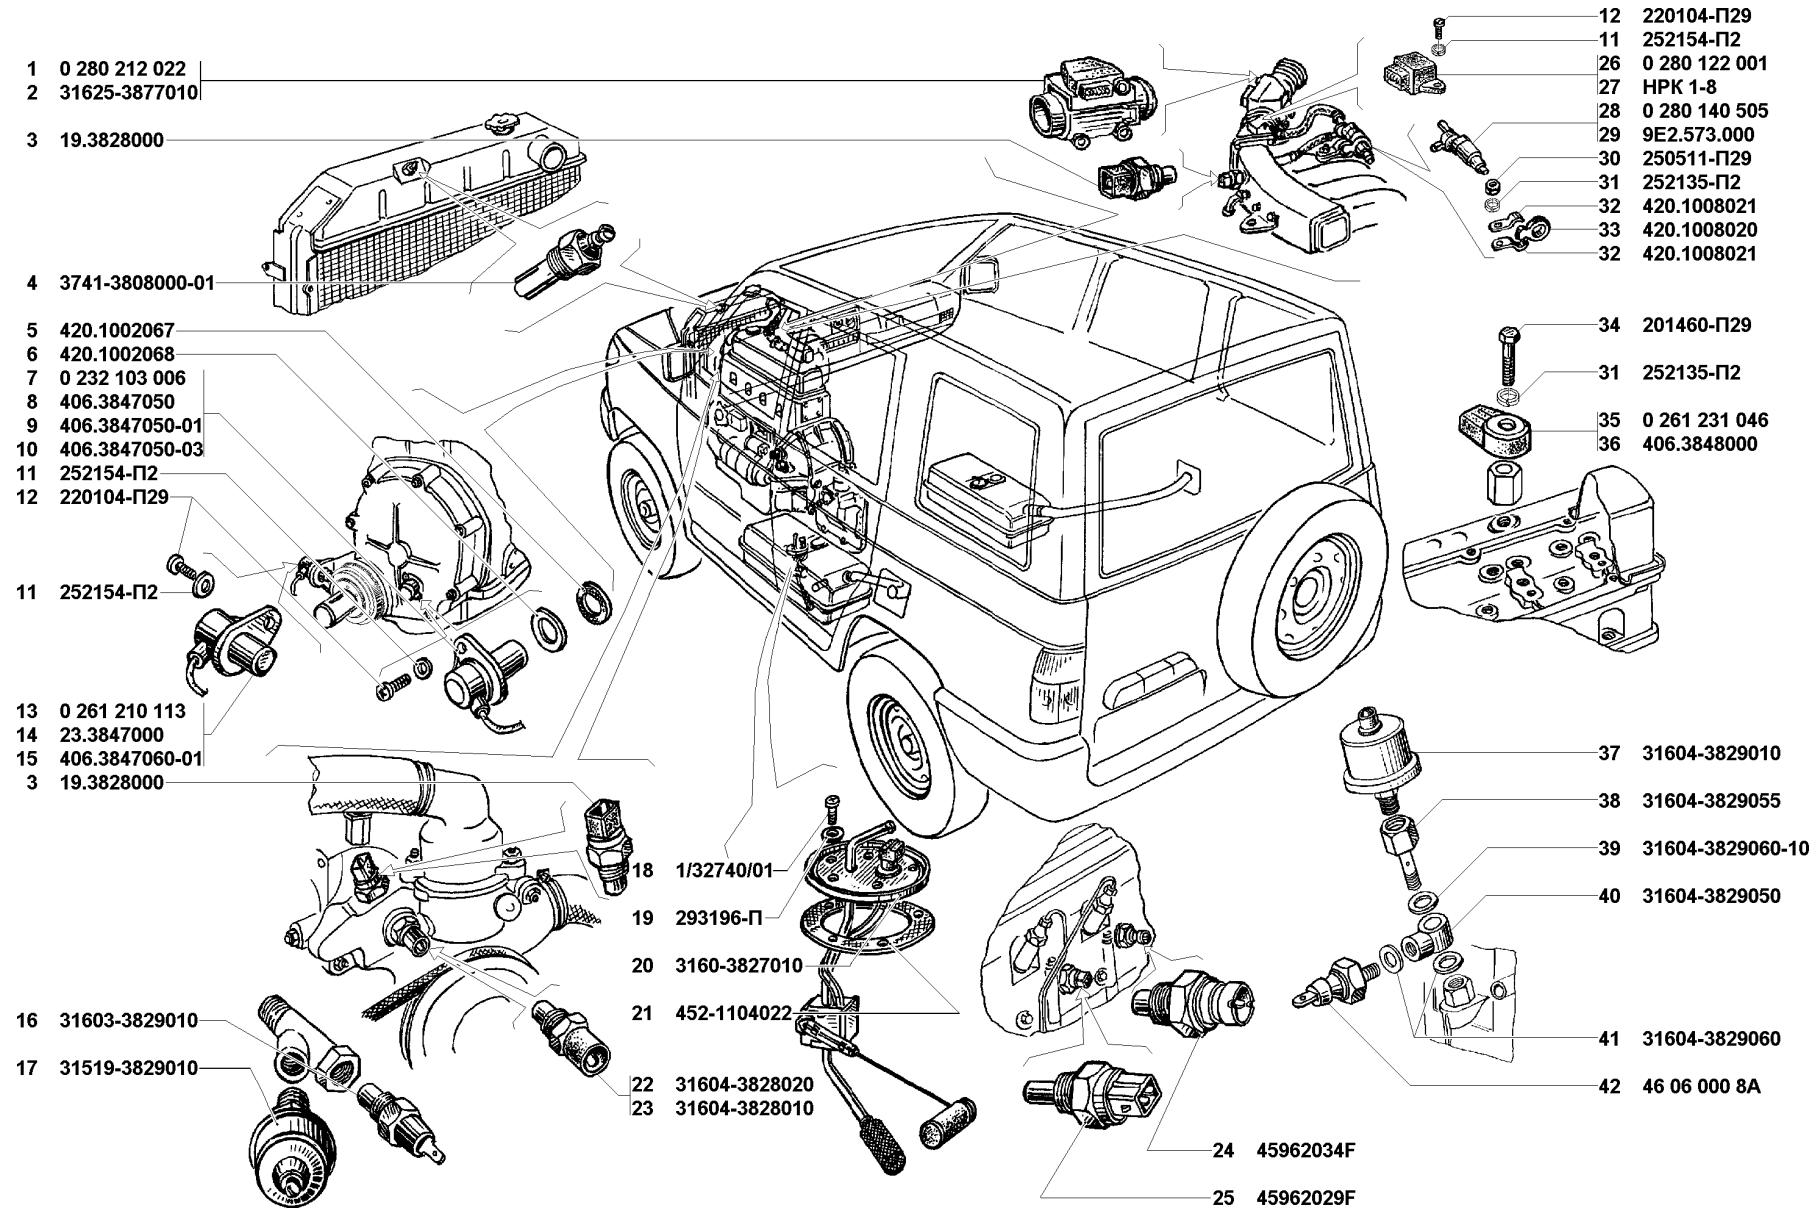


Рис. 104. Датчики указателей уровня топлива (3827), температуры (3828), давления масла, фазы, детонации, индуктивности, массового расхода воздуха, углового положения дроссельной заслонки и регулятор холостого хода (3829)

Fig. 104. Fuel level transmitter (3827), temperature transmitter (3828), oil pressure transmitter, valve timing sensor, knockmeter, mass air flow meter, inductance meter, throttle valve angular position sensor and idling regulator (3829)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
104	21	452-1104022	45 3111 7455	2	2	2	2	Прокладка датчика указателя уровня топлива	Fuel level transmitter gasket
22		31604-3828020		1	1	1	1	Датчик 2422.3828 температуры воды	Coolant temperature transmitter 2422.3828
23		31604-3828010 ⁺		1	1	1	1	Датчик ТМ-106 температуры воды	Coolant temperature transmitter TM-106
24		459620 34F	65 8082 9908	-	-	1	-	Датчик аварийной температуры	Emergency temperature transmitter
25		45962029F		-	-	1	-	Датчик температуры системы рециркуляции отработавших газов	Exhaust gas recirculation system temperature transmitter
26		0 280 122 001		1	-	-	1	Датчик углового положения дроссельной заслонки	Throttle valve angular position sensor
27		HPK 1-8 ⁺		1	-	-	1	Датчик углового положения дроссельной заслонки	Throttle valve angular position sensor
28		0 280 140 505		1	-	-	1	Регулятор холостого хода	Idling regulator
29		9E2.573.000 ⁺		1	-	-	1	Регулятор холостого хода PXX-60	Idling regulator PXX-60
30		250511-П29	45 9553 1056	1	-	-	1	Гайка M8x1	Nut M8x1
31		252135-П2	45 9316 6046	2	-	-	2	Шайба 8 пружинная	Spring washer 8
32		420.1008021		2	-	-	2	Скоба держателя регулятора холостого хода	Idling regulator holder clamp
33		420.1008020		1	-	-	1	Держатель регулятора холостого хода	Idling regulator holder
34		201460-П29	45 9346 1526	1	-	-	1	Болт M8x30	Bolt M8x30
35		0 261 231 046		1	-	-	1	Датчик детонации	Knockmeter
36		406.3848000 ⁺		1	-	-	1	Датчик детонации GT-305	Knockmeter GT-305
37		31604-3829010	45 7382 6556	-	-	1	-	Датчик 3902.3829 давления	Pressure transmitter
38		31604-3829055	45 3149 3708	-	-	1	-	Болт	Bolt
39		31604-3829060-10	45 3149 3710	-	-	1	-	Шайба уплотнительная	Sealing washer
40		31604-3829050	45 3149 3710	-	-	1	-	Переходник	Connector
41		31604-3829060	45 3149 3710	-	-	2	-	Шайба уплотнительная	Sealing washer
42		46 06 000 8A	0 344 1010 85	-	-	1	-	Датчик аварийного давления масла	Oil emergency pressure transmitter

ГРУППА 39. ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
GROUP 39. TOOLS AND ACCESSORIES

Подгруппа 3901. Инструмент водителя и принадлежности
Subgroup 3901. Driver's Tools and Accessories

105	1	3151-3901008	39 2695 1125	1	1	1	1	Набор шоферского инструмента	Driver's tool kit
	2	3151-3901207	45 4321 2415	1	1	1	1	Ключ накидной "24"	Box wrench "24"
	3	3151-3901010	45 4321 3335	1	1	1	1	Сумка набора большая	Kit large bag
	4	3151-3901201	45 4321 2694	1	1	1	1	Ключ накидной 6x14	Box wrench 6x14
	5	3151-3901324	45 4321 2696	1	1	1	1	Ключ 12 для пробок	Wrench for plugs 12
	6	3151-3901246	45 4321 2695	1	1	1	1	Зубило	Chisel
	7	3151-3901645	39 2621 1035	1	1	1	1	Молоток	Hammer
	8	3151-3901205	45 4321 2759	1	1	1	1	Ключ 17-19 накидной	Box wrench 17-19
	9	3151-3901200	45 4321 2758	1	1	1	1	Ключ 19-22 накидной	Box wrench 19-22